

MARCO GRANDE P-TIER SSL/CTL



Identificación de las características principales

A: Accelerator/Decelerator Mode Switch


B: Dozer Mode Switch

C: High Flow On/Off Switch

D: Transmission Response Switch

E: Ride Control Switch

F: Boom and Bucket Rate Switch

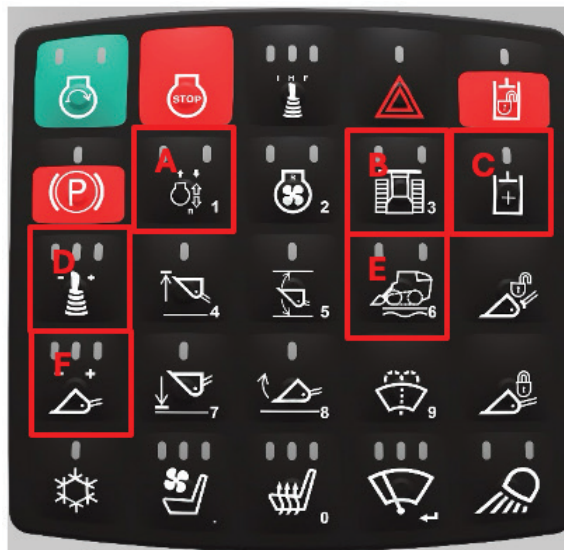

A: MODO ACELERADOR/DESACELERADOR (OPCIONAL):

ESTADO DE LA FUNCIÓN POR NÚMERO DE LUCES

- i. Sin luces LED: la característica apagada
- II. Luz LED izquierda: modo de aceleración en
- iii. Luz LED derecha: modo de desaceleración en

RECOMENDACIÓN

Esta función se puede establecer en función de la preferencia del operador y las condiciones específicas del trabajo. El modo de aceleración se puede utilizar cuando un operador establece las RPM del motor deseadas con el dial del acelerador y luego usa el pedal para aumentar las rpm del motor “sobre la mosca”, para una mayor velocidad de viaje o tiempos de ciclo hidráulico más rápidos. Por ejemplo, un operador puede ejecutar la máquina a $\frac{3}{4}$ acelerador durante la clasificación fina y luego presionar el pedal del acelerador para aumentar las rpm del motor al viajar entre áreas de clasificación.

El modo de desaceleración es útil cuando un operador quiere usar el pedal del pie para reducir las rpm del motor para “sobre la mosca”, dirección controlada/precisa o tiempos de ciclo hidráulico más lentos. Un operador puede ejecutar la unidad a acelerador completo al trasladar material y luego aplicar el pedal de desaceleración para ralentizar las rpm del motor para descargar.

MARCO GRANDE P-TIER SSL/CTL



B: MODO DE TOSER (OPCIONAL):

*** Esta función solo está disponible si la máquina está conectada a la cuchilla SG96A. La función de joystick correcta cambiará. Presione el disparador de joystick derecho después de presionar el botón SSM una vez para activar el modo de topo.**

ESTADO DE LA FUNCIÓN POR NÚMERO DE LUCES

- i. Luces LED APAGADO - MODO DOZER APAGADO
- II. 1 luz LED - Modo Dozer habilitado
- iii. 2 luces LED - Modo Dozer habilitado y encendido

RECOMENDACIÓN

Una vez que esta opción se configura correctamente en Adjunta Manager, el modo Dozer se activa automáticamente. Una luz LED ilumina y altera el patrón de control del joystick RH. Al presionar el gatillo de joystick derecho, se activan dos luces LED y se activan automáticamente. El término “auto” abarca el control de la pendiente y la funcionalidad láser, con planes de incluir capacidades 3D en futuras actualizaciones.

C: ALTO FLUJO ENCENDIDO/APAGADO (OPCIONAL):

*** Este botón solo debe habilitarse con archivos adjuntos con calificación de alto flujo, siempre verifique las especificaciones de flujo antes de usar esta función.**

ESTADO DE LA FUNCIÓN POR NÚMERO DE LUCES

- i. Sin luz LED - HI FLUY OFF
- II. 1 Luz LED - HI FLUY ON.

RECOMENDACIÓN

Se requiere una alta capacidad de flujo para cualquier accesorio que funcione dentro de un rango de caudal de 24 a 45 gpm. Cuando un archivo adjunto se configura correctamente en el Adjunto del Adjunto, la función de alto flujo se involucrará automáticamente, asegurando un rendimiento óptimo. Si la unidad no tiene la pantalla avanzada de 8 pulgadas, esta función debe alternarse manualmente. Los accesorios con tasas de flujo inferiores a 24 GPM no requieren que se enciendan un alto flujo. Esta opción permite que un operador ejecute accesorios de flujo bajo y alto para una mejor versatilidad en el lugar de trabajo.

MARCO GRANDE P-TIER SSL/CTL



D: RESPUESTA DE LA TRANSMISIÓN (ESTÁNDAR/OPCIONAL)

* Si la máquina está equipada con el paquete de rendimiento del joystick, este interruptor controla la respuesta de la máquina y las funciones de dirección.

ESTADO DE LA FUNCIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE LUCES

- i. 1 luz LED: Velocidad de precisión activada
- ii. 2 luces LED: Velocidad de servicio activada
- iii. 3 luces LED: Velocidad de producción activada

RECOMENDACIÓN

La respuesta de la transmisión permite al operador personalizar la agresividad de los controles del joystick en función de la respuesta de desplazamiento: Precisión (respuesta más lenta), Utilidad (respuesta estándar) y Productividad (respuesta más rápida). El modo Precisión proporciona un 80 % de aceleración hidráulica, que se utiliza a menudo para nivelación precisa, para operar en espacios reducidos y es una herramienta útil para la formación de operadores sin experiencia. El modo Utilidad viene predeterminado de fábrica en la unidad, proporciona la aceleración hidráulica predeterminada (normal) en función del recorrido del joystick y se utiliza comúnmente en la mayoría de los trabajos y condiciones del sitio. El modo Producción está disponible para operadores que desean una respuesta muy rápida del joystick.

E: CONTROL DE SUSPENSIÓN (ESTÁNDAR/OPCIONAL)

* Al activar la autonivelación, se desactiva el control de suspensión.

ESTADO DE LA FUNCIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE LUCES

- i. Sin luz LED: Control de suspensión apagado
- ii. 1 luz LED: Control de suspensión en modo de espera (el gatillo del joystick derecho se enciende/apaga)
- iii. 2 luces LED: Control de suspensión encendido; autonivelación apagada

RECOMENDACIÓN

Para activar el control de suspensión, debe encenderse un LED. El control de suspensión activado se activa con el gatillo del joystick derecho. Cada vez que se aprieta el gatillo, se activa/desactiva el control de suspensión y el estado del SSM cambia de una luz a dos. El control de suspensión debe desactivarse en ciertas aplicaciones, como nivelación, excavación en pilas de material o carga de camiones. El control de suspensión debe activarse al conducir la unidad por la obra y en aplicaciones de carga/transporte.

MARCO GRANDE P-TIER SSL/CTL



F: VELOCIDAD DE LA PLUMA Y EL CUCHARÓN (OPCIONAL)

* Si la máquina está equipada con el paquete de rendimiento del joystick, este interruptor controla la capacidad de respuesta de las funciones de la pluma y el cucharón.

ESTADO DE LA FUNCIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE LUCES

- i. 1 luz LED: Velocidad de precisión activada
- ii. 2 luces LED: Velocidad de utilidad activada
- iii. 3 luces LED: Velocidad de producción activada

RECOMENDACIÓN

El modo Velocidad de pluma y cucharón permite al operador personalizar la aceleración de las funciones hidráulicas en función del recorrido del joystick: Precisión (respuesta más lenta), Utilidad (respuesta estándar) y Productividad (respuesta más rápida). El modo Precisión se debe utilizar cuando se desea reducir la aceleración de las funciones hidráulicas en relación con el recorrido del joystick. Las funciones hidráulicas alcanzan el 100 % de velocidad al final del recorrido del joystick; sin embargo, el inicio del recorrido del joystick produce una respuesta menor que la mitad posterior. Idealmente, este modo se utiliza cuando el operador desea lograr la máxima precisión en las funciones hidráulicas de la máquina. El modo Utilidad es la configuración predeterminada de fábrica y busca un equilibrio entre control y aceleración al inicio del recorrido del joystick. La Velocidad de producción es la aceleración más agresiva de las funciones hidráulicas al inicio del recorrido del joystick.